## SE

**Friskrivningsklausul**
Jöllenbeck GmbH har inte någon ansvarsskyldighet för skador på produkt eller person som orsakats av oaktsam, felaktig eller ej därtill avsedd användning av produkten.
**Hantera batterier rätt**
Förvara vanliga och uppladdningsbara batterier utom räckhåll för barn. Det här batterisetet innehåller uppladdningsbara NiMh-batterier. Kassera apparaten enligt gällande lokala bestämmelser för elektriska produkter.
**Support**
Vänd dig till vår tekniska support om du har problem vid installation eller anslutning av apparaten. På vår hemsida http://www.speedlink.com fi nns det ett supportformulär. Alternativt kan du skicka ett e-postmeddelande direkt till supporten: support@speedlink.com

## DK

**Fritagelse for ansvar**
Jöllenbeck GmbH overtager intet ansvar for materialeskader eller personskader, som opstår på grund af uforsigtig, uhensigtsmæssig, ukorrekt brug eller hvis produktet bruges til andre formål end dem som angives af producenten.
**Batterianvisninger**
Batterier skal opbevares således, at de ikke er i rækkevidde af barn. Dette batterisæt indeholder NiMh akkumulatorer. I slutningen af brugstiden skal enheden bortskaffes iht. de lokale bestemmelser til el-apparater.
**Support**
Hvis du har problemer med installeringen eller tilslutningen af enheden, kontakt venligst vores tekniske support. På vores websted http://www.speedlink.com fi nder du en supportblanket. Alternativ dertil, kan du direkte sende en e-mail til vores support: support@speedlink.com

## PL

**Wyłączenie z odpowiedzialności**
Jöllenbeck GmbH nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia produktu lub obrażenia osób powstałe wskutek nieuważnego, niewłaściwego, nieprawidłowego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia.
**Wskazówki dotyczące korzystania z baterii**
Baterie i akumulatory należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Ten zestaw zawiera akumulatory NiMh. Zużyte urządzenie należy usuwać zgodnie z narodowymi przepisami w sprawie usuwania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
**Dział techniczny**
W przypadku trudności z instalacją lub podczas podłączania urządzenia, należy zwrócić się o pomoc do naszego działu technicznego. Na naszej stronie internetowej http://www.speedlink.com przygotowaliśmy formularz pomocy technicznej. Z działem technicznym można skontaktować się również bezpośrednio wysyłając wiadomość e-mail: support@speedlink.com

## HU

**Felelősség kizárása**
A termék elővigyázatlan kezelésből, szakszerűtlen, hibás vagy nem rendeltetésszerű használatból eredő károsodásáért vagy az ilyen okokból bekövetkező személyi sérüléseként a Jöllenbeck GmbH nem vállal felelősséget.
**Elemekre vonatkozó tudnivalók**
Az elemek gyermekektől elzárva tartandóak. Ez az elemkészlet NiMh akkumulátorokat tartalmaz.
A készüléket élettartama lejártakor az elektronikus készülékekre vonatkozó rendelkezések szerint selejtezze ki.
**Támogatás**
Amennyiben nehézségekbe ütközik a termék üzembe helyezése vagy csatlakoztatása során, kérjen tőlünk műszaki támogatást. Honlapunkon a http://www.speedlink.com címen rendelkezésre áll egy támogatást kérő űrlap. Vagy közvetlenül e-mailben is fordulhat hozzánk támogatási igényével: support@speedlink.com

## CZ

**Omezení odpovědnosti**
Společnost Jöllenbeck GmbH neručí za škody na výrobku ani úrazy osob způsobené nepozorným, neodborným nebo nesprávným používáním výrobku nebo jeho používáním neodpovídajícím účelu stanovenému výrobcem.
**Upozornění k bateriím**
Uchovávejte baterie a akumulátory mimo dosah dětí. Tato sada baterií obsahuje NiMh akumulátory. Zlikvidujte přístroj na konci jeho životnosti v souladu s regionálními předpisy pro elektrické spotřebiče.
**Podpora**
V případě potíží při instalaci nebo připojování zařízení se obraťte na naše oddělení technické podpory. Na našem webu http://www.speedlink.com je k dispozici formulář pro využití podpory. Můžete také napsat e-mail přímo do oddělení podpory: support@speedlink.com

## GR

**Αποποίηση ευθύνης**
Η Jöllenbeck GmbH δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για ενδεχόμενες ζημιές στο προϊόν ή προσωπικούς τραυματισμούς λόγω απροσεξίας, μη ενδεδειγμένης χρήσης ή χρήση του προϊόντος πέραν αυτής για την οποία προορίζεται.
**Υποδείξεις σχετικά με τις μπαταρίες**
Φυλάτε τις μπαταρίες και τους συσσωρευτές εκτός εμβέλειας παιδιών. Αυτό το σετ μπαταριών περιέχει συσσωρευτές NiMh. Απορρίπτετε τη συσκευή στο τέλος της περιόδου χρήσης σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για ηλεκτρονικές συσκευές.
**Υποστήριξη**
Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε δυσκολίες κατά τη σύνδεση ή εγκατάσταση της συσκευής, μπορείτε να απευθυνθείτε στο τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης. Συμπληρώστε το σχετικό υ941 Έντυπο τεχνικής υποστήριξης που διατίθεται στην ιστοσελίδα μας http://www.speedlink.com. Διαφορετικά, μπορείτε να αποστείλετε μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απευθείας στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης: support@speedlink.com

## 1 Connecting up the Charging System

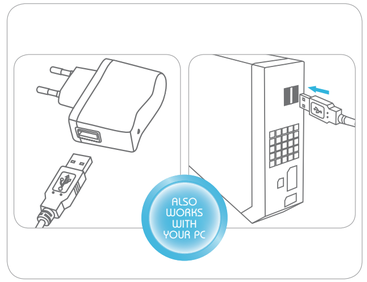


## 2 Inserting the battery pack into the Wiimote™

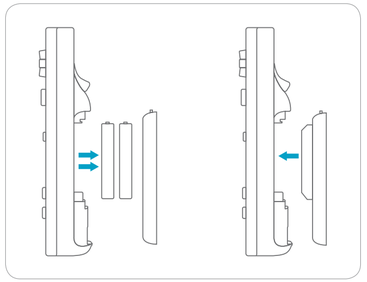

## 3 Charging the battery pack

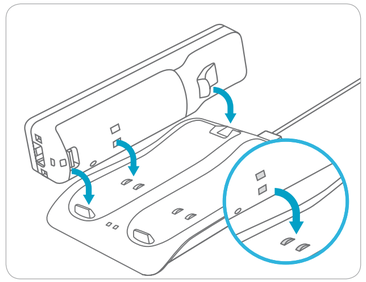

## 4 LED status

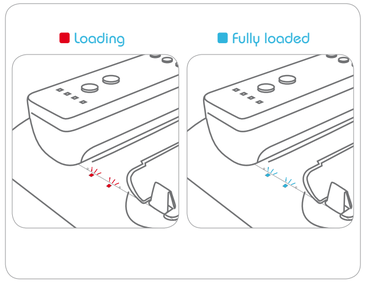


## SE

1. Koppla laddningsstationens USB-kabel till medföljande USB-nätadapter, Wii™-konsolen eller någon annan strömkälla med USB-koppling, som t ex din PC. (min. 500mA strömavgivning).
2. Om du ska ladda en Wiimote™ öppnar du batterifacket på Wiimote™ och tar ut de batterier som ev. ligger i facket. Ta ett Wave batteriset och stoppa in det i Wiimote™ så att det snäpper fast.
3. Lägg det batteriset som ska laddas i laddningsstationen så som framgår av bilden. Se till så att Wiimote™ ligger på positionsanordningen.
4. Under laddningen lyser laddningsindikatorn rött och när det är färdigt lyser den blått. Det går också att ladda Wiimote™ utan att koppla bort Nunchuk™ eller Wii MotionPlus™.

## DK

1. Forbind opladestationens USB-kabel med den vedlagte USB-strømadapter, Wii™-konsollen eller en anden USB-strømkilde som f.eks. din PC. (min. 500mA strømforsyning).
2. Til opladning af Wiimote™ åbner du batterirummet af din Wiimote™. Fjern evt. isatte batterier. Sæt dit Wave akkumulator sæt ind i Wiimote™ og lad det gå i hak.
3. Sæt akkumulator sættet ind i opladestationen som vist i figuren. Hold øje med at Wiimote™ ligger på positionsskaftet.
4. Under opladningen lyser LED rødt. Hvis opladningen er afsluttet lyser den blå. Wiimote™ kan også oplades med tilsluttet Nunchuk™ eller Wii MotionPlus™.

## PL

1. Podłącz kabel USB ładowarki do dołączonego zasilacza USB, konsoli Wii™ lub innego źródła prądu USB, np. do komputera PC. (min. natężenie prądu 500mA).
2. W celu naładowania pilota Wiimote™, otwórz komorę na baterie w Wiimote™ i wyjmij znajdujące się tam baterie. Weź zestaw akumulatorów Wave, włóż je do Wiimote™ i dociśnij do zatrzaśnięcia.
3. Ładowany zestaw akumulatorów włóż do ładowarki, jak pokazano na ilustracji. Zwróć uwagę na to, czy Wiimote™ jest umieszczony równo na trzpieniu ustalającym.
4. W czasie trwania ładowania świeci się czerwona dioda, gdy ładowanie się zakończy, dioda świeci niebieskim kolorem. Pilot Wiimote™ można również ładować z podłączonym kontrolerem Nunchuk™ lub MotionPlus™.

## HU

1. Csatlakoztassa a töltő USB kábelét a csomagban található USB tápadapterrel, a Wii™ konzollal vagy bármilyen más USB áramforrással, mint például a számítógéppel. (legalább 500mA áramleadás).
2. Ha Wiimote™-ot szeretne tölteni, nyissa ki a Wiimote™-on lévő elemtartót és vegye ki a behelyezett elemeket. Vegyen a kezébe egy Wave akku készletet, helyezze be a Wiimote™-ba és pattintsa be.
3. Helyezze be a feltöltendő akku készletet a leírás szerint a töltőbe. Ügyeljen arra, hogy a Wiimote™ kifeküdjön a pozíciós részre.
4. Töltés közben a LED pirosan világít, ha pedig befejeződött a töltés, akkor kéken. A Wiimote™-ot csatlakoztatott Nunchuk™-kal vagy Wii MotionPlus™-szal is lehet tölteni.

## CZ

1. Připojte kabel USB nabíjecí stanice do přiloženého síťového adaptéru USB, konzole Wii™ nebo libovolného zdroje proudu USB, jako je například počítač. (minim. dodávka proudu 500mA).
2. Pro nabití Wiimote™ otevřte přihrádku na baterie na Vaší Wiimote™ a odstraňte popřípadě vložené baterie. Vemte Wave sadu akumulátorů, vložte je do Wiimote™ a nechte je zapadnout.
3. Nabíjecí sadu akumulátorů vložte do nabíjecí stanice podle obrázku. Dbejte na to, aby Wiimote™ doléhala na indikátor polohy.
4. Během procesu nabíjení svítí červená LED, je-li nabíjení ukončené, svítí modře. Wiimote™ lze nabít také s připojeným Nunchukem™ nebo Wii MotionPlus™.

## GR

1. Συνδέστε το καλώδιο USB του σταθμού φόρτισης με τον εσώκλειστο προσαρμογέα δικτύου USB, την κονσόλα Wii™ ή με μια επιθυμητή πηγή ρεύματος USB όπως για παράδειγμα στον H/Y. (ελάχ. 500mA παροχή ρεύματος).
2. Για να φορτίσετε ένα Wiimote™, ανοίξτε τη θήκη μπαταριών στο Wiimote™ σας και απομακρύνετε εάν απαιτείται τις τοποθετημένες μπαταρίες. Παίρνετε ένα σετ συσσωρευτή Wave, το τοποθετείτε στο Wiimote™ και το αφήνετε να κουμπώσει.
3. Τοποθετήστε το προς φόρτιση σετ συσσωρευτή σύμφωνα με την απεικόνιση στο σταθμό φόρτισης. Προσέχετε ώστε το Wiimote™ να εδράζεται στο στέλεχος θέσης.
4. Κατά τη διαδικασία φόρτισης ανάβει το LED κόκκινο, όταν τερματιστεί η διαδικασία φόρτισης, ανάβει μπλε.Το Wiimote™ μπορεί επίσης να φορτιστεί και με συνδεδεμένο Nunchuk™ ή Wii MotionPlus™.

accessory for Wii™

SPEEDLINK®

SL-3411

# WAVE USB-Charging System

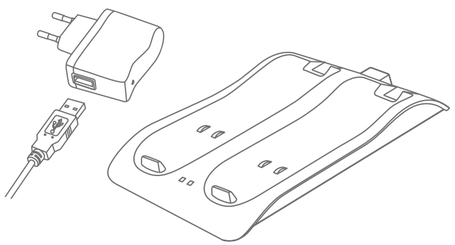

# Quick Install Guide

SPEEDLINK®

www.speedlink.com

CE

SL-3411 | Vers. 1.1
©2010 Jöllenbeck GmbH. All rights reserved. SPEEDLINK®, the SPEEDLINK word mark and the SPEEDLINK swoosh are registered trademarks of Jöllenbeck GmbH. Nintendo is a registered trademark, Wii, Wiimote, Nunchuk, Wii MotionPlus and the Wii Logo are trademarks of Nintendo Co., Ltd. All other trademarks are the property of their respective owners. Jöllenbeck shall not be made liable for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without prior notice.
JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY

## EN

**Disclaimer of liability**
Jöllenbeck GmbH accepts no liability whatsoever for any product deficiencies or injuries that occur to people due to careless, improper or incorrect use of the product or use of the product for purposes not recommended by the manufacturer.
**Handling batteries**
Keep batteries out of children's reach. This battery pack contains NiMh rechargeable batteries. Please dispose of this device at the end of its useful life in accordance with local regulations for the disposal of waste electrical and electronic equipment.
**Support**
If you experience difficulties when installing or connecting the product, please get in touch with our technical support team. A support form is available on our website:
http://www.speedlink.com
Alternatively you can e-mail our technical support team directly:
support@speedlink.com

## DE

**Haftungsausschluss**
Die Jöllenbeck GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden am Produkt oder Verletzungen von Personen aufgrund von unachtsamer, unsachgemäßer, falscher oder nicht dem vom Hersteller angegebenen Zweck entsprechender Verwendung des Produkts.
**Batteriehinweise**
Bewahren Sie Batterien und Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Dieses Batterieset enthält NiMh Akkumulatoren. Entsorgen Sie das Gerät am Ende der Nutzungsdauer gemäß den regionalen Bestimmungen für Elektrogeräte.
**Support**
Wenn Sie Schwierigkeiten bei der Installation oder beim Anschluss des Geräts haben sollten, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Support. Auf unserer Webseite http://www.speedlink.com haben wir ein Supportformular bereit gestellt. Alternativ können Sie dem Support direkt eine E-Mail schreiben:
support@speedlink.com

## FR

**Clause d'exclusion de responsabilité**
La société Jöllenbeck GmbH décline toute responsabilité en cas de dégradations du produit ou de blessures corporelles dues à une utilisation du produit inconsidérée, incorrecte, erronée ou contraire aux instructions données par le fabricant.
**Remarques relatives aux piles**
Conservez les piles et les accus hors de portée des enfants. Ce kit continent des accus NiMh. Respectez les dispositions locales relatives aux appareils électriques pour éliminer l'appareil à la fin de sa durée de vie.
**Assistance technique**
Si vous rencontrez des difficultés en installant ou en branchant l'appareil, veuillez vous adresser à notre service d'assistance technique. Vous trouverez un formulaire d'assistance sur notre site Web http://www.speedlink.com. Vous pouvez aussi contacter directement le service d'assistance technique par e-mail : support@speedlink.com

## NL

**Vrijwaring van aansprakelijkheid**
Jöllenbeck GmbH is niet aansprakelijk voor schade aan het product of verwonding van personen ten gevolge van onoplettend, ondeskundig of verkeerd gebruik van het product of gebruik dat niet overeenkomt met de door de producent voorgeschreven doeleinden.
**Aanwijzingen voor de omgang met batterijen**
Berg batterijen en accu's buiten het bereik van kinderen op.Deze batterijset bevat NiMh-accu's. Voer het apparaat aan het einde van de gebruiksduur af conform de regionale bepalingen voor elektrische apparaten.
**Support**
Neem contact op met onze technische dienst wanneer u problemen ondervindt bij de installatie of de aansluiting van het toestel. Op onze website http://www.speedlink.com bieden wij u een supportformulier. Als alternatief kunt u ons ook rechtstreeks een e-mail sturen:
support@speedlink.com

## ES

**Restricciones a la garantía**
Jöllenbeck GmbH no asume la garantía por daños causados al producto o lesiones de personas debidas a una utilización inadecuada o impropia, diferente de la especificada en el manual, ni por manipulación, desarme del aparato o utilización contraria a la puntualizada por el fabricante del mismo.
**Nota sobre pilas**
Guarda siempre las pilas y baterías fuera del alcance de los menores. Este juego de pilas incl. recargables de NiMh. Al final de su vida útil, deposítalas siguiendo las recomendaciones dadas para el reciclado en tu comunidad.
**Soporte**
Si tienes alguna dificultad en la instalación o en la conexión del aparato, ponte en contacto con nuestros servicios de asistencia técnica. En nuestra página web http://www.speedlink.com encontrarás un formulario para soporte técnico. Opcionalmente puedes acceder al soporte técnico mandando un e-mail:
support@speedlink.com

## IT

**Esclusione di responsabilità**
La Jöllenbeck GmbH non risponde per danni sul prodotto o per lesioni di persone causate da un utilizzo del prodotto sbadato, inappropriato, errato o non indicato dal produttore.
**Avvertenze sulle batterie**
Conservare le batterie e gli accumulatori lontano dalla portata dei bambini. Questo set di batterie contiene accumulatori NiMh. Smaltire il dispositivo alla fine della sua durata secondo le disposizioni regionali per apparecchiature elettroniche.
**Supporto**
In caso di difficoltà nell'installazione o durante il collegamento del dispositivo, rivolgersi al nostro supporto tecnico. Sul nostro sito web http://www.speedlink.com abbiamo messo a disposizione un modulo di supporto. In alternativa potete scrivere un'e-mail direttamente al servizio di supporto:
support@speedlink.com

## TR

**Sorumluluk istisnası**
Jöllenbeck GmbH, ürünün dikkatsiz, uygunsuz, hatalı ya da üretici tarafından belirtilen amaca uygun olmayan şekilde kullanılması sonucu üründe oluşan hasarlar veya kişisel yaralanmalara yönelik olarak hiçbir sorumluluk üstlenmez.
**Pil uyarıları**
Pilleri ve aküleri çocukların ulaşamayacakları bir yerde muhafaza edin. Bu pil seti NiMh akümülatörler içerir. Cihazı, kullanım süresinin bitiminde elektronik aletlere ilişkin bölgesel düzenlemelere uygun olarak tasfiye edin.
**Destek**
Cihazın kurulumu veya bağlantısı sırasında herhangi bir sorunla karşılaşmanız durumunda lütfen teknik destek ekibimize başvurunuz.
http://www.speedlink.com adresindeki internet sitemizde sizin için bir destek formu hazırladık. Alternatif olarak destek ekibimize doğrudan e-posta gönderebilir de ulaşabilirsiniz:
support@speedlink.com

## RU

**Исключение ответственности**
Jöllenbeck GmbH не несет ответственности за повреждения изделия или травмы людей вследствие неосторожной, ненадлежащей, неправильной или непредусмотренной производителем эксплуатации устройства.
**Указания по батарейкам**
Храните батарейки и аккумуляторы в недоступном для детей месте. В этот комплект входят аккумуляторы NiMh. Утилизировать устройство в конце срока использования согласно региональным указаниям касательно электроприборов.
**Поддержка**
В случае трудностей с установкой или подключением устройства следует обратиться в службу технической поддержки. На нашем сайте http://www.speedlink.com имеется формуляр для поддержки. В качестве альтернативы за поддержкой можно обратиться по адресу электронной почты: support@speedlink.com

# 1 Connecting up the Charging System

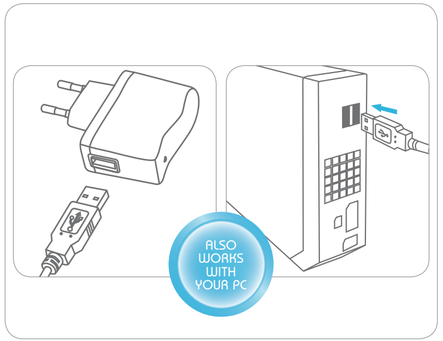


## EN

1. Plug the charging station's USB cable into the accompanying USB AC adapter, the Wii™ console or any other USB power supply such as a PC (min. 500mA supply current).
2. To charge a Wiimote™, open its battery compartment and remove any batteries. Take a Wave battery pack, insert it into the Wiimote™ and click it into place.
3. Place the battery pack that needs to be charged on the charging station as per the illustration. Make sure the Wiimote™ engages with the positioning mount.
4. During the charging process, a red LED indicates charging while a blue LED indicates that charging is completed. It's also possible to charge the Wiimote™ even while the Nunchuk™ or Wii MotionPlus™ accessory is attached.

## ES

1. Conecte el cable USB del cargador al adaptador de red USB, la consola Wii™ o a cualquier otra fuente de alimentación USB, como por ejemplo un PC. (salida mínima de corriente 500mA).
2. Para cargar un Wiimote™, abra el compartimento de las pilas del Wiimote™ y extraiga las pilas que contiene. Coja un juego de pilas recargables Wave, introdúzcalo en el Wiimote™ hasta que enclaven.
3. Coloque el juego de pilas que quiere cargar en el cargador tal como se muestra en la ilustración. Preste atención a que el Wiimote™ quede colocado sobre la barra de posicionamiento.
4. El LED se ilumina en rojo durante la carga y en azul cuando finaliza la carga. El Wiimote™ también se puede cargar sin desconectar el Nunchuk™ o el Wii MotionPlus™.

# 2 Inserting the battery pack into the Wiimote™

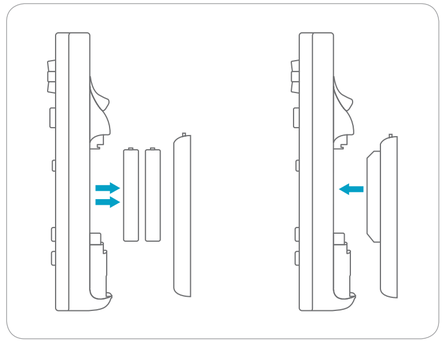

## DE

1. Verbinden Sie das USB-Kabel der Ladestation mit dem beiliegenden USB-Netzadapter, der Wii™-Konsole oder einer anderen beliebigen USB-Stromquelle wie zum Beispiel dem PC. (mind. 500mA Stromabgabe).
2. Um eine Wiimote™ aufzuladen, öffnen Sie das Batteriefach an Ihrer Wiimote™ und entfernen Sie ggf. eingelegte Batterien. Nehmen Sie ein Wave Akku-Set, legen Sie es in die Wiimote™ und lassen Sie es einrasten.
3. Legen Sie das aufzuladende Akku-Set entsprechend der Abbildung in die Ladestation. Achten Sie darauf, dass die Wiimote™ auf dem Positionsschaft aufliegt.
4. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED rot, ist der Ladevorgang beendet, leuchtet sie blau. Die Wiimote™ kann auch mit angeschlossenem Nunchuk™ oder Wii MotionPlus™ aufgeladen werden.

## IT

1. Collegate il cavo USB della stazione di carica con l'adattatore di rete USB allegato, la console Wii™ o un'altra fonte di corrente USB a piacere come ad esempio il PC. (Uscita min. 500mA).
2. Per caricare un Wiimote™ aprire il vano delle batterie del vostro Wiimote™ e rimuovere eventualmente le batterie inserite. Prendere un set batterie ricaricabili Wave, inserirlo nel Wiimote™ fino all'aggancio.
3. Inserire il set di batterie da ricaricare nella stazione di ricarica come da figura. Prestare attenzione che il Wiimote™ appoggi sul perno di posizione.
4. Durante il ciclo di carica il LED si illumina di rosso, a carica terminata la luce diventa blu. Il Wiimote™ può essere caricato anche con Nunchuk™ o Wii MotionPlus™ collegato.

# 3 Charging the battery pack

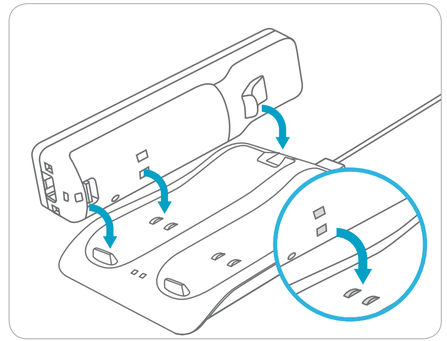

## FR

1. Reliez le câble USB de la base de recharge à l'adaptateur secteur USB fourni, la console Wii™ ou une autre source de courant USB, par exemple l'ordinateur. (Source de courant : 500 mA min.)
2. Pour recharger une Wiimote™, ouvrez le compartiment à piles sur la Wiimote™ et retirez au besoin les piles qui s'y trouvent. Prenez un pack d'accus Wave, placez-le dans la Wiimote™ et enclenchez-le.
3. Placez le pack d'accus à recharger dans la base de recharge conformément à l'illustration. Faites attention que la Wiimote™ soit bien positionnée sur la tige.
4. Durant la recharge, le voyant est de couleur rouge. À l'issue de la recharge, le voyant passe au bleu. La Wiimote™ peut aussi être rechargée avec le Nunchuk™ ou le Wii MotionPlus™ raccordé.

## TR

1. Şarj istasyonunun USB kablosunu beraberinde bulunan USB adaptörüyle, Wii™ konsolu veya isteğe bağlı olarak, bilgisayar gibi başka bir USB akım kaynağı ile birleştirin. (asgari 500mA akım çıkışı).
2. Bir Wiimote™'yi şarj etmek için, Wiimote™'nizdeki pil bölmesini açın ve yerleştirilmiş pilleri çıkarın. Bir Wave pil setini alın, Wiimote™'ye yerleştirin ve oturmasını sağlayın.
3. Şarj edilecek pil setini şekildeki gibi şarj istasyonuna yerleştirin. Wiimote™'nin pozisyon şatında oturduğuna dikkat edin.
4. Şarj işlemi sırasında LED kırmızı, şarj işlemi sona erdiğinde mavi yanar. Wiimote™, Nunchuk™ veya Wii MotionPlus™ bağlı olduğunda da şarj edilebilir.

# 4 LED status

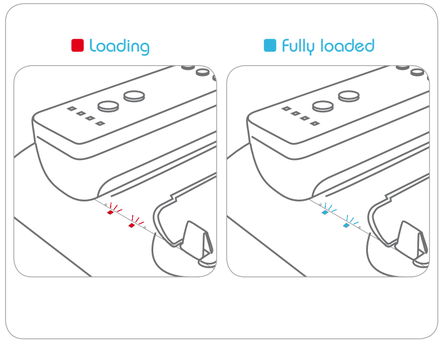


## NL

1. Sluit de USB-kabel van de oplader aan op de meegeleverde USB-netvoeding, de Wii™-console of een andere USB-voeding naar wens, bijvoorbeeld de pc. (mininmaal vermogen 500mA).
2. Als u een Wiimote™ wilt opladen, opent u het batterijvak van de Wiimote™ en neemt u er de eventueel aanwezige batterijen uit. Plaats dan een Wave accuset in de Wiimote™ en klik hem op zijn plek.
3. Plaats de op te laden accuset in de oplader zoals weergegeven in de afbeelding. Let erop dat de Wiimote™ met de juiste kant omhoog ligt.
4. Tijdens het opladen brandt de LED rood; als het opladen is voltooid brandt de LED blauw. U kunt de Wiimote™ ook opladen als de Nunchuk™ of de MotionPlus™ aangesloten is.

## RU

1. Соедините USB-кабель зарядной станции с сетевым переходником USB из комплекта поставки, приставкой Wii™ или любым другим источником питания USB, например, компьютером. (мин. 500mA отдачи тока).
2. Для зарядки Wiimote™ откройте отсек для батареек Wiimote™ и выньте батарейки, если они там есть. Возьмите комплект аккумуляторов Wave, вставьте его до щелчка в Wiimote™.
3. Вставьте комплект аккумуляторов в зарядную станцию. Следите за тем, чтобы Wiimote™ прилегала к шахте позиционирования.
4. Во время процесса зарядки светодиод горит красным, после завершения процесса зарядки он загорается синим. Wiimote™ можно заряжать также с подключенными Nunchuk™ или Wii MotionPlus™.